


Mega Hoop 40.0 x 15.0 cm

Stickrahmen Mega | Cadre de broderie Mega

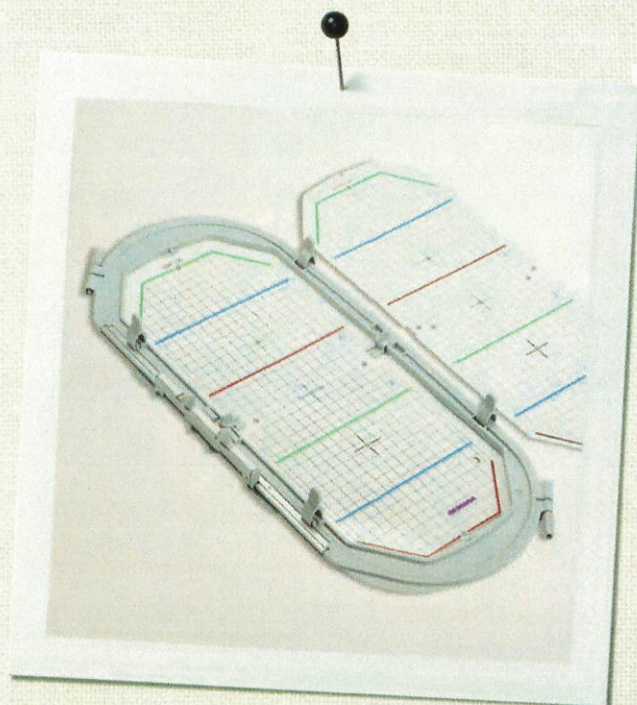

Lieferumfang

- 1 Stickrahmen Mega
- 1 Stickschablone orange
- 1 Stickschablone violett
- 2 Stickschablonen-Halterungen
- 4 Stoffklammern
- 1 Bedienungsanleitung



Zusatzmaterial

Stoff

Stickvlies

Stärkespray

für leichte und locker gewobene Stoffe

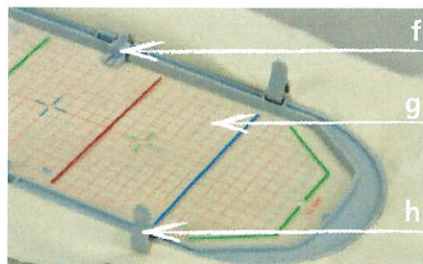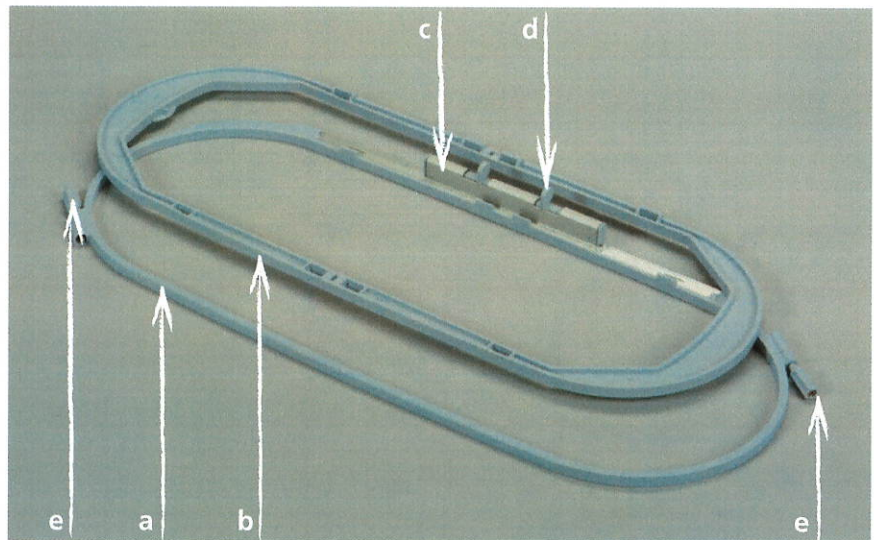

- a Aussenrahmen
- b Innenrahmen
- c Stickrahmen-Kupplung
- d Drucktaste
- e Feststellschrauben
- f Stickschablonen-Halterung
- g Stickschablone
- h Stoffklammer

Anwendung

Der 40.0 cm x 15.0 cm grosse BERNINA Stickrahmen Mega ermöglicht das bequeme Sticken von sehr grossen Stickmustern, ohne das dabei der Stoff im Stickrahmen umgespannt werden muss.

Je nach Stickmaschine, müssen die Muster über 3 Stickbereiche gestickt werden. Der Stickrahmen wird dazu in den jeweiligen Stickbereich geschoben. Da die Stickmaschine die Stickbereiche exakt aneinanderfügt, entstehen weder Versatz noch Lücken im Stickmuster.

Dem Stickrahmen liegen Stickschablonen bei, auf denen der Stickbereich in Quadratzentimetern markiert ist. Diverse Stanzlöcher sind hilfreich, um Markierungen oder Eckpunkte auf den Stoff zu übertragen.

Zu Ihrer Sicherheit

- > Vor Gebrauch des Zubehörs die Bedienungsanleitung der Stickmaschine und dieses Zubehörs sorgfältig lesen!

Stickrahmen justieren

Die Stickrahmenjustierung ist die Abstimmung der Nadel zur Mitte des Stickrahmens. Die Justierung kann nur bei angeschlossenem Stickmodul ausgeführt werden.

Je nach Maschinentyp müssen folgende Schritte ausgeführt werden.

B 880, B 830, B 780 und B 750 QE

- > gewünschten Stickrahmen montieren
- > zum Stickrahmen passende Stickschablone einlegen
- > im Stetup-Programm Stickrahmen justieren anwählen
- > montierten Stickrahmen anwählen
- > den Anweisungen auf dem Display folgen

Alle weiteren BERNINA Stickmaschinen

- > Stickrahmen Oval montieren
- > Stickschablone einlegen
- > im Setup-Programm Stickrahmen justieren anwählen
- > den Anweisungen auf dem Display folgen


Die Justierungen mit dem Stickrahmen Oval gelten für alle Stickrahmengrössen.

Vorbereitung

Stickschablone wählen


- > Stickschablone passend zur Stickmaschine wählen.



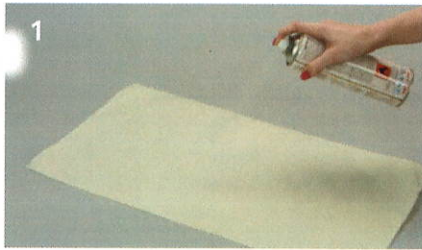


Stickdesign wählen

- > Stickmuster, Bordüre oder Musterkombination wählen.

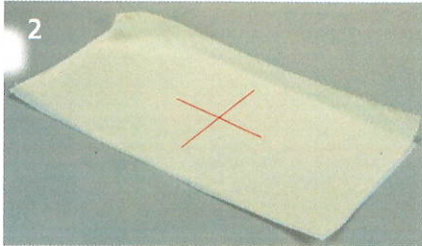


Stoff und Stickvlies fixieren

- > Stickvlies passend zum Stoff und Stickmuster verwenden.
- > Leichte, weiche und locker gewobene Stoffe zusätzlich mit Stärkespray behandeln/einsprühen (1).
- > Um eine optimale Stabilität zu erreichen, Stickvlies mit einem löslichen Klebespray besprühen.
- > Stoff auf Stickvlies legen.

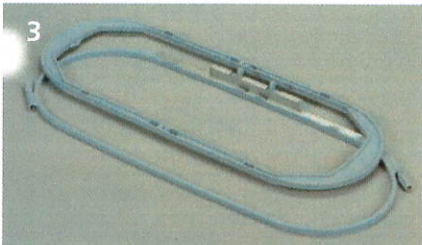


Stickmusterposition markieren

- > Stickmustermitte mit Kreide oder Markierstift auf dem Stoff bezeichnen (2).
- > Bei der Positionierung beachten, dass der Stoff den Stickrahmen auf allen Seiten min. 5 cm überlappen muss.

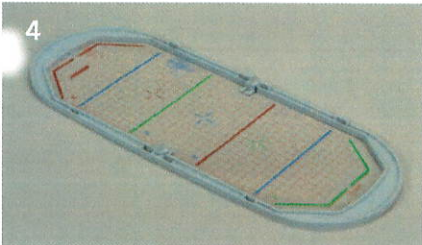


Stickrahmen vorbereiten

- > Beide Feststellschrauben lösen, bis sich der Innenrahmen leicht herausnehmen lässt (3).
- > Stickschablonen-Halterungen an der Stickschablone anbringen.
- > Stickschablone auf den Innenrahmen setzen (4).

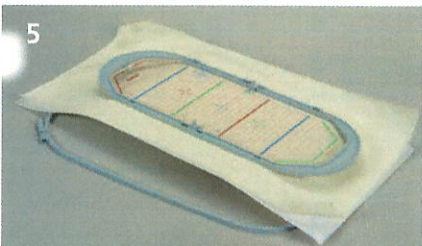

Stoff einspannen

- > Innenrahmen mit Stickschablone auf den Stoff legen (5). Dabei müssen Stickmustermitte und Schablonenmitte direkt übereinander liegen.
- > Stoff und Innenrahmen in den Aussenrahmen legen. Darauf achten, dass sich der Stoff nicht verzieht.
- > Sicherstellen, dass die Pfeilmarkierungen am unteren, mittleren Stickrahmen-Bereich aufeinander treffen.
- > Beide Feststellschrauben gleichmässig, ohne Werkzeug anziehen.
- > Stickschablone entfernen.
- > Stoff und Stickvlies gleichmässig im Stickrahmen straff ziehen.
- > Stoffklammern in die dafür vorgesehenen Kerben schieben (6).

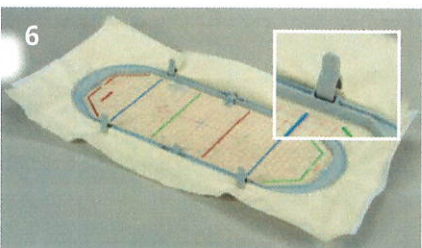

Arbeitsweise



Stickrahmen am Stickcomputer befestigen

Vor dem Befestigen des Stickrahmens:

- > Drucktasten der Stickrahmen-Kupplung zusammendrücken.
- > Stickrahmen-Kupplung auf mittlere Position 2 schieben.
- > Nadel- und Nähfußposition nach oben stellen.
- > Stickrahmen an der Stickrahmen-Kupplung halten und unter dem Nähfuß einfahren (7).
- > Drucktasten der Stickrahmen-Kupplung zusammendrücken.
- > Stickrahmen auf die Stickarm-Halterung setzen und nach unten drücken, bis die Stickrahmen-Kupplung einrastet.
- > Drucktasten lösen.

Sticken

- > Stickmuster wählen und gewünschte Anpassungen vornehmen.
- > Stickmaschine starten.
- > Muss die Position des Stickrahmens gewechselt werden, erscheint eine Meldung am Bildschirm (8).

Positionswechsel des Stickrahmens

- > Nadel- und Nähfußposition nach oben stellen.
- > Die vordere Drucktaste der Stickrahmen-Kupplung zusammendrücken.
- > Stickrahmen in den erforderlichen Stickbereich schieben oder ziehen, bis die Stickrahmen-Kupplung einrastet.

Folgende Stickrahmen-Positionen sind möglich:

- Position 1: oberer Stickbereich
– *Stickrahmen ist nahe am Anwender*
- Position 2: mittlerer Stickbereich
– *Stickrahmen ist in der Mitte*
- Position 3: unterer Stickbereich
– *Stickrahmen ist vom Anwender entfernt*
- > Nach einem Positionswechsel: den Oberfaden manuell an der Oberfadenspule zurückziehen.

Stickrahmen vom Stickcomputer entfernen

- > Nadel- und Nähfußposition nach oben stellen.
- > Drucktasten der Stickrahmen-Kupplung zusammendrücken.
- > Stickrahmen-Kupplung nach Fertigstellung des Musters auf mittlere Position 2 schieben.
- > Stickrahmen herausheben.

Fertigstellung und Reinigung

- > Feststellschrauben lösen und Stoff entnehmen.
- > Stärkespray-Rückstände auf dem Stickrahmen mit Reinigungsspray entfernen.

Tipp

Bei den Stickmaschinen B 880, B 830 B 780 und B 750 QE, ist ein Positionswechsel während des Stickens nicht erforderlich.

